Baby Jogger™

HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Glider Board
Instructions

Box Includes:

1 Glider Board

Glider Board

WARNING: Always secure seat recline strap to recline clamp before using the Glider Board.

1 Insert wheel axle into the hole on the underside of the Glider Board. The wheel is secure when you hear it click. Repeat on other side.

2 Slide ratchet straps between the lower support bar and the brake rods.

3 Place attachment brackets onto lower support bar.

4 Press ratchet lock tab and slide ratchet strap through opening.

5 Push ratchet strap through until snug. Repeat on other side.

To Adjust Glider Board Angle:

1 Push the safety cover away from the tabs.

2a *To Raise:* Squeeze tabs on right and left side of Glider Board and pull up.

2b *To Lower:* Squeeze tabs on right and left side of Glider Board and push down.

3 Pull the safety cover back over the tabs.

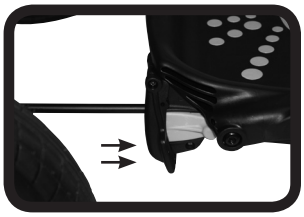

NOTE: GLIDER BOARD MUST BE PARALLEL TO THE GROUND BEFORE USE. Depending on your stroller model, you may need to adjust the angle.

WARNING: Always ensure the safety covers are covering the adjustment tabs prior to use.

Glider Board
Instructions (continued)

To Adjust Glider Board Length:

1 Pull handle on the rear-underside of Glider Board.

Pull out to extend.

Push in to shorten.

Storage:

1 Raise Glider Board and unhook storage straps from underside.

2 Hook storage straps around rear crossbar of stroller frame.

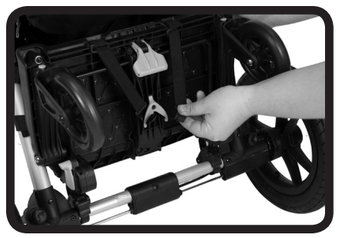

NOTE: When stored, make sure the rear of the Glider Board is not interfering with the back of the stroller seat. Adjust Glider Board length for storage if necessary.

NOTE: The stroller may be folded with the Glider Board in the storage position. The Glider Board wheels must be removed prior to folding the stroller.

WARNING: Always make sure storage straps are fastened to the underside of the Glider Board before use.

To Remove Glider Board:

1 Press ratchet lock tab and pull ratchet strap out. Unclip attachment brackets.

To Remove Wheels:

1 Press wheel release button and gently pull on wheel to remove.

WARNING: Always make sure the ratchet straps are securely tightened before use.

WARNING: Total weight load recommended for Glider Board is 45 lbs.

The sample product shown in this manual may differ slightly from your production quality Glider Board. However, this will not affect the assembly or functionality of your Baby Jogger product.

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227 • T: 800-241-1848 • F: 804-262-6277 • www.babyjogger.com

Instrucciones
de la Glider Board

La caja incluye:

1 Glider Board

Glider Board

ADVERTENCIA: Asegure siempre la correa de reclinación del asiento para reclinar la abrazadera antes de utilizar el Consejo de la mascarilla.

1 Inserte el eje de la rueda en el agujero en la parte inferior de la Junta Glider. La rueda es segura cuando se escuche un clic. Repita del otro lado.

2 Deslice las correas de trinquete entre la barra de soporte inferior y las varillas de freno.

3 Presione los soportes de sujeción sobre la barra de soporte inferior.

4 Presione la lengüeta de cierre de trinquete y deslice la correa de trinquete a través de la abertura.

5 Empuje la correa de trinquete hasta que quede ajustada. Repita el procedimiento del otro lado.

Ajuste del ángulo de la Glider Board:

1 Empuje los cobertores de seguridad y aléjelos de las perillas de ajuste.

2a *Para aumentar:* Apriete las lengüetas que están a los lados derecho e izquierdo de la Glider Board y tire hacia arriba.

2b *Para disminuir:* Apriete las lengüetas que están en los lados derecho e izquierdo de la Glider Board y empuje hacia abajo.

3 Hale los cobertores de seguridad de vuelta a las perillas de ajuste.

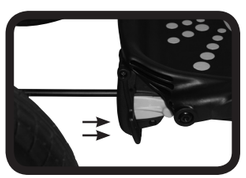

NOTA: LA GLIDER BOARD DEBE ESTAR PARALELA AL SUELO ANTES DE UTILIZARSE. Es posible que sea necesario ajustar el ángulo dependiendo del modelo de su silla de paseo.

ADVERTENCIA: Asegúrese que en todo momento y antes de su uso, los cobertores de seguridad se encuentran cubriendo las perillas de ajuste.

Instrucciones (continuación) de la Glider Board

HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Ajuste de la distancia de la Glider Board:

1 Tire de la palanca que está en la parte inferior de la Glider Board.

Tire hacia afuera para extender.

Empújela para acortarla.

Almacenamiento:

1 Deslice la Glider Board hasta alcanzar la posición más corta.

2 Enganche las correas de almacenamiento alrededor del travesaño posterior del armazón del cochecito.

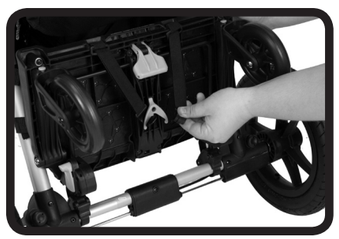

NOTA: Cuando está almacenado, cerciórese de que la parte posterior del tablero del planeador no está interfiriendo con la parte posterior del asiento del cochecito. Ajuste la longitud del tablero del planeador para que haya almacenaje en caso de necesidad.

NOTA: La silla de paseo se puede plegar con la Junta planeador en la posición de almacenamiento. Las ruedas planeador Junta debe ser removido antes de plegar el cochecito.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que las correas de almacenamiento estén ajustadas a la parte inferior de la Glider Board antes de utilizarla.

Para quitar la Glider Board:

1 Presione la lengüeta de cierre de trinquete y tire la correa de trinquete hacia afuera. Destrabe los soportes de sujeción.

Para quitar las ruedas:

1 Rueda de prensa el botón y tire suavemente en la rueda de quitar.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que las correas de trinquete estén bien apretadas antes de su uso.

ADVERTENCIA: La carga total del peso recomendada para el tablero del planeador es 45 libras.

El producto de muestra que se presenta en este manual puede diferir levemente de su Glider Board con calidad de producción. Sin embargo, esto no afectará al montaje o la funcionalidad de su producto Baby Jogger.

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227 • T: 800-241-1848 • F: 804-262-6277 • www.babyjogger.com

Instructions pour le Siège suspendu

HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Inclus dans la boîte:

1 Siège Suspendu

Siège Suspendu

MISE EN GARDE: Attachez toujours sécurisé inclinaison du siège à inclinaison pince avant d'utiliser le Conseil de vol à voile.

1 Essieu de roue dans le trou sur la face inférieure du Conseil de vol à voile. La roue est en sécurité lorsque vous entendiez un clic. Répétez de l'autre côté.

2 Glisser les courroies à cliquet entre la barre d'appui inférieure et les tiges de frein.

3 Attacher les courroies de fixation sur la barre d'appui inférieure.

4 Appuyer sur l'onglet de verrouillage à rochet et glisser la courroie à cliquet à travers l'ouverture.

5 Pousser la courroie à cliquet jusqu'à un ajustement serré. Répéter de l'autre côté.

Pour Ajuster l'angle du Siège Suspendu:

1 Poussée la couverture de sûreté à partir des étiquettes.

2a *Pour Lever:* Serrer les languettes sur le côté droit et gauche du Siège Suspendu et tirer vers le haut.

2b *Pour Baisser:* Serrer les languettes sur le côté droit et gauche du Siège Suspendu et baisser vers le bas.

3 Tirer la couverture de sûreté en arrière au-dessus des étiquettes.

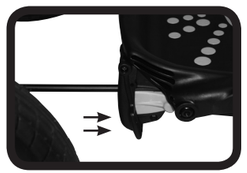

REMARQUE: LE SIEGE SUSPENDU DOIT ETRE PARRALLELE AU SOL AVANT D'ETRE UTILISE. Selon le modèle de votre poussette, vous pourrez avoir à ajuster l'angle.

MISE EN GARDE: Assurez toujours que les couvertures de sûreté couvrent les étiquettes d'ajustement avant l'utilisation.

Instructions (suite)
pour le Siège suspendu

Pour ajuster la longueur du Siège Suspendu:

1 Tirer la poignée sur le dessous arrière du Siège Suspendu.

Tirer pour l'étendre.

Enfoncer pour raccourcir.

Entreposage:

1 Lever le Siège Suspendu et détacher les courroies d'entreposage du dessous.

2 Sangles de stockage crochet sur la barre arrière du châssis de la poussette.

REMARQUE: Une fois stocké, assurez-vous que l'arrière du conseil de planeur n'interfère pas le dos du siège de poussette. Ajustez la longueur de panneau de planeur au stockage au besoin.

REMARQUE: La poussette peut être pliée avec le Conseil de vol à voile dans la position de rangement. Les roues de vol à voile du conseil doivent être enlevés avant de plier la poussette.

MISE EN GARDE: Toujours s'assurer que les courroies d'entreposage soient attachées au dessous du Siège Suspendu avant l'utilisation.

Pour enlever le Siège Suspendu:

1 Appuyer sur l'onglet de verrouillage à rochet et sorter la courroie à cliquet. Détacher les supports de raccord.

Pour Enlever les roues:

1 Appuyez sur le bouton de sortie de roue et tirez doucement sur la roue à enlever.

MISE EN GARDE: Toujours vous assurez que les courroies à cliquet soient attachées solidement avant l'utilisation.

MISE EN GARDE: La charge totale de poids recommandée pour le panneau de planeur est de 45 livres.

Le produit montré dans ce manuel peut-être légèrement différent de votre Siège suspendu qualité de production, ceci n'affectera pas l'assemblage ou la fonctionnalité de votre produit Baby Jogger.

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227 • T: 800-241-1848 • F: 804-262-6277 • www.babyjogger.com

Anleitungen
für die Gleitplatte

Die Box enthält:

1 Gleitplatte

Gleitplatte

WARNUNG: Immer sicheren Sitz zurücklehnen Riemen zu spannen, bevor Sie das Glider Board zurücklehnen.

1 Legen Sie Radachse in das Loch auf der Unterseite der Glider Board. Das Rad ist sicher, wenn Sie es hören, klicken Sie auf. Der anderen Seite wiederholen.

2 Schieben Sie die Schaltradgurte zwischen die untere Haltestange und die Bremsstangen.

3 Rasten Sie die Montageklammern auf der unteren Haltestange ein.

4 Drücken Sie den Sperrdrücker des Schaltrades und schieben Sie den Schaltradgurt durch die Öffnung.

5 Drücken Sie den Schaltradgurt hindurch, bis er nicht mehr rutscht. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Seite.

Einstellen des Winkels der Gleitplatte:

1 Drücken Sie die Abdeckhauben von den Druckhebeln weg.

2a *Anheben:* Drücken Sie die Drücker an der rechten und linken Seite der Gleitplatte und ziehen Sie die Platte nach oben.

2b *Senken:* Drücken Sie die Drücker an der rechten und linken Seite der Gleitplatte und drücken Sie die Platte nach unten.

3 Ziehen Sie die Schutzhauben zurück über die Drücker.

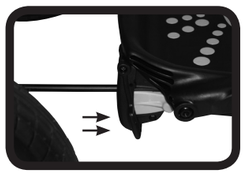

HINWEIS: VOR DER VERWENDUNG MUSS DIE GLEITPLATTE PARALLEL ZUM BODEN SEIN. Abhängig von Ihrem Buggy-Modell müssen Sie eventuell den Winkel einstellen.

WARNUNG: Versichern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Einstellungshebel immer von den Schutzhauben abgedeckt werden.

HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Anleitungen (fortsetzung) für die Gleitplatte

Justieren der Länge der Gleitplatte:

1 Ziehen Sie den Griff an der Unterseite der hinteren Gleitplatte.

Zum Verlängern nach außen ziehen.

Zum Verkürzen hineindrücken.

Lagerung:

1 Schieben Sie die Gleitplatte in ihre kürzeste Position.

2 Hook Lagerung Riemen um Heckspriegel Rahmen des Kinderwagens.

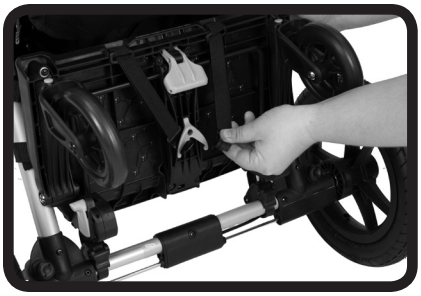

HINWEIS: Wenn Sie gespeichert werden, stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Segelflugzeug-Brettes nicht die Rückseite des Spaziergängersitzes behindert. Stellen Sie Segelflugzeug-Brettlänge auf Lagerung wenn notwendig ein.

HINWEIS: Der Kinderwagen kann mit dem Glider Board in die Speicherung Position gefaltet werden. Der Glider Board Räder müssen vor der Faltung der Kinderwagen entfernt werden.

WARNUNG: Stellen Sie vor der Verwendung stets sicher, dass Lagerungsgurte an der Unterseite der Gleitplatte befestigt sind.

Entfernen der Gleitplatte:

1 Drücken Sie den Sperrdrücker des Schaltrades und ziehen Sie den Schaltradgurt heraus. Lösen Sie die Montageklammern.

To Remove So entfernen Sie Räder:

1 Drücken Sie die Entriegelungstaste und Rad an Rad ziehen sanft zu entfernen.

WARNUNG: Stellen Sie vor der Verwendung stets sicher, dass die Schaltradgurte ordentlich festgezogen sind.

WARNUNG: Die Gesamtgewichtlast, die für Segelflugzeug-Brett empfohlen wird, beträgt 45 lbs.

Das in dieser Gebrauchsanleitung gezeigte Produktmuster kann eventuell etwas anders aussehen als Ihr Gleitplatten-Qualitätserzeugnis. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf den Zusammenbau oder die Funktion Ihres Baby Jogger-Produkts.

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227 • T: 800-241-1848 • F: 804-262-6277 • www.babyjogger.com